



»TEAM 6070 A« Verstärker




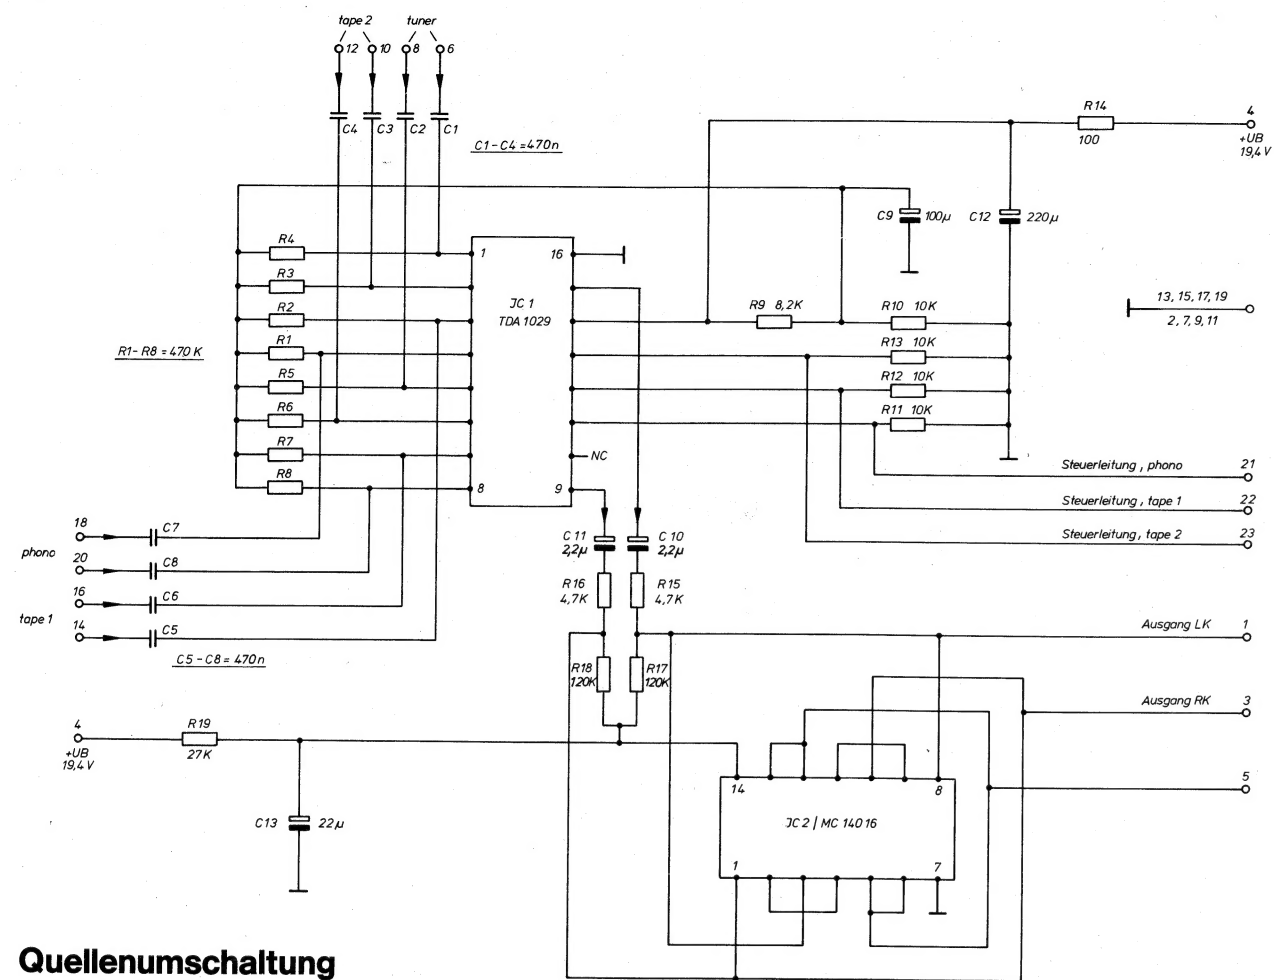


Quellenumschaltung

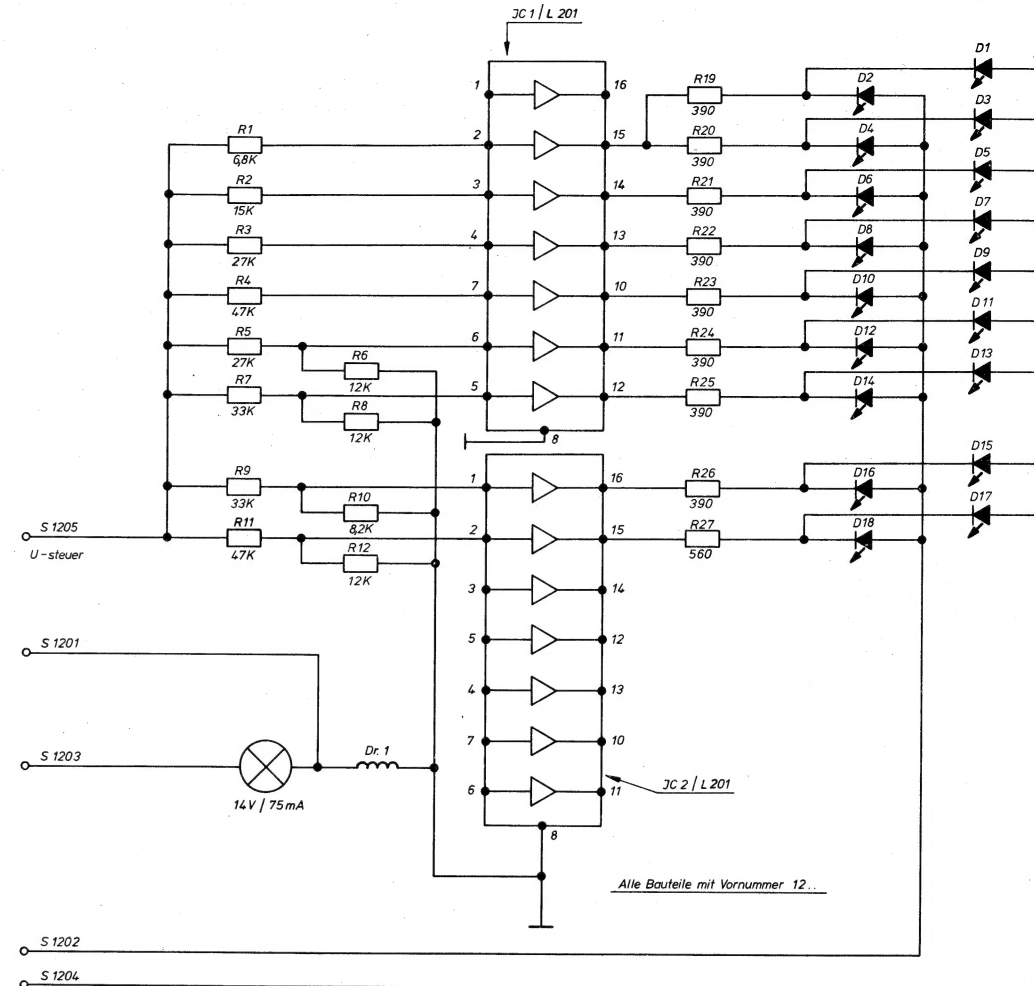

Aussteuerungsanzeige

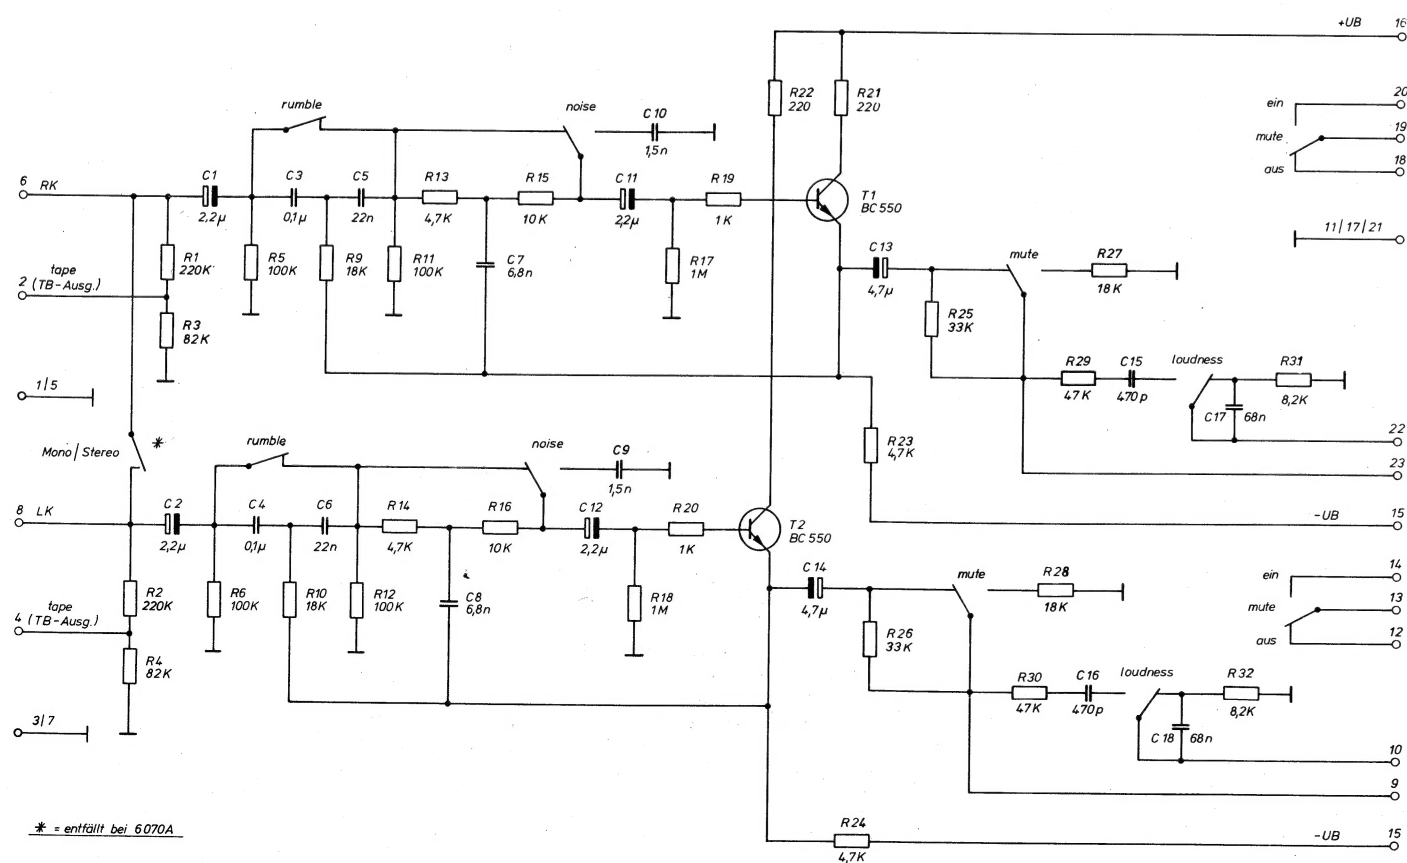

Filter-Modul

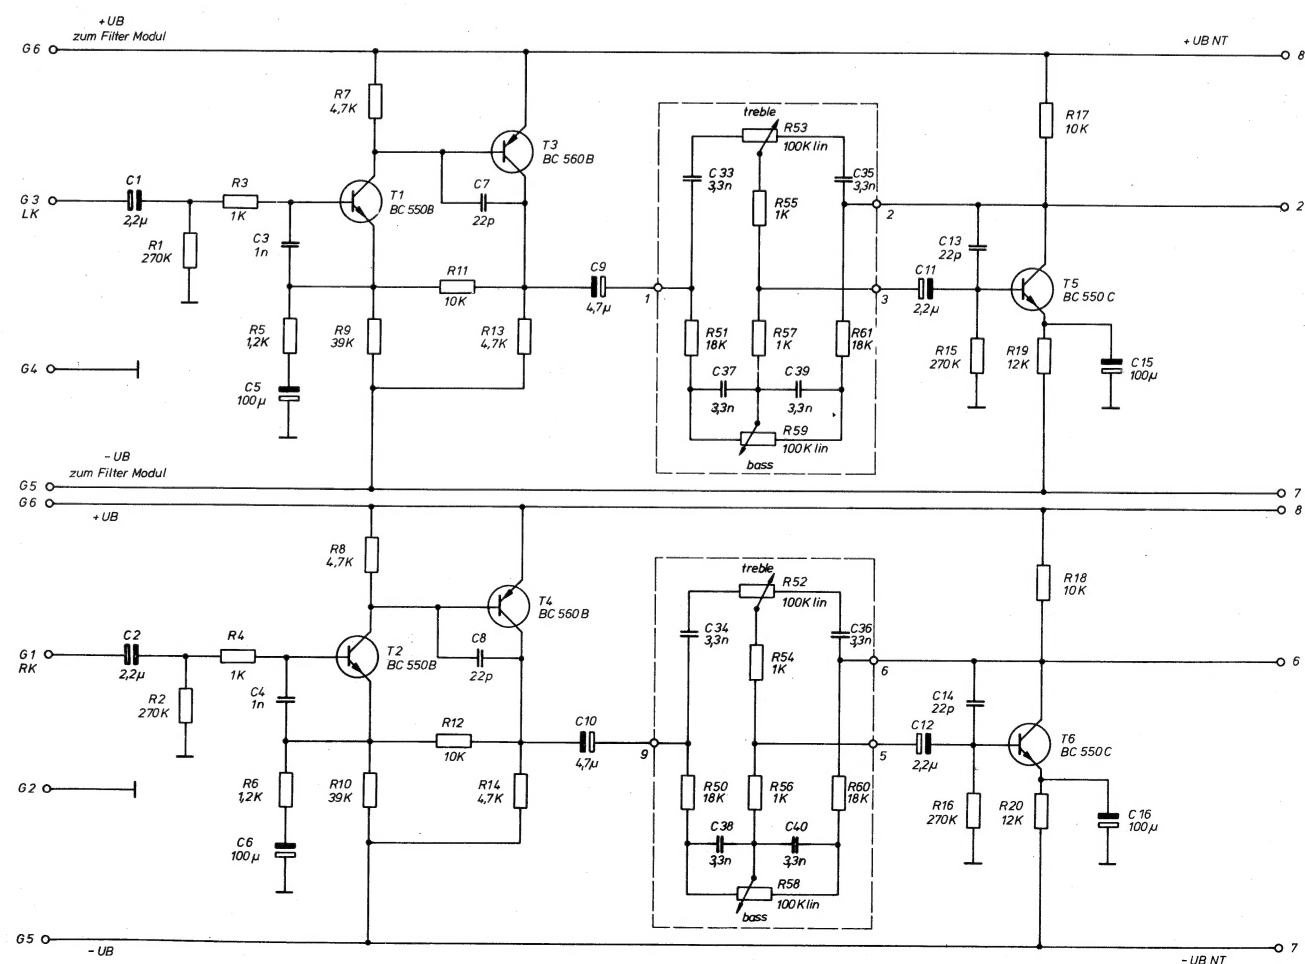


Klangsteller

4 RK


5/6/7

8 LK


Entzerrer

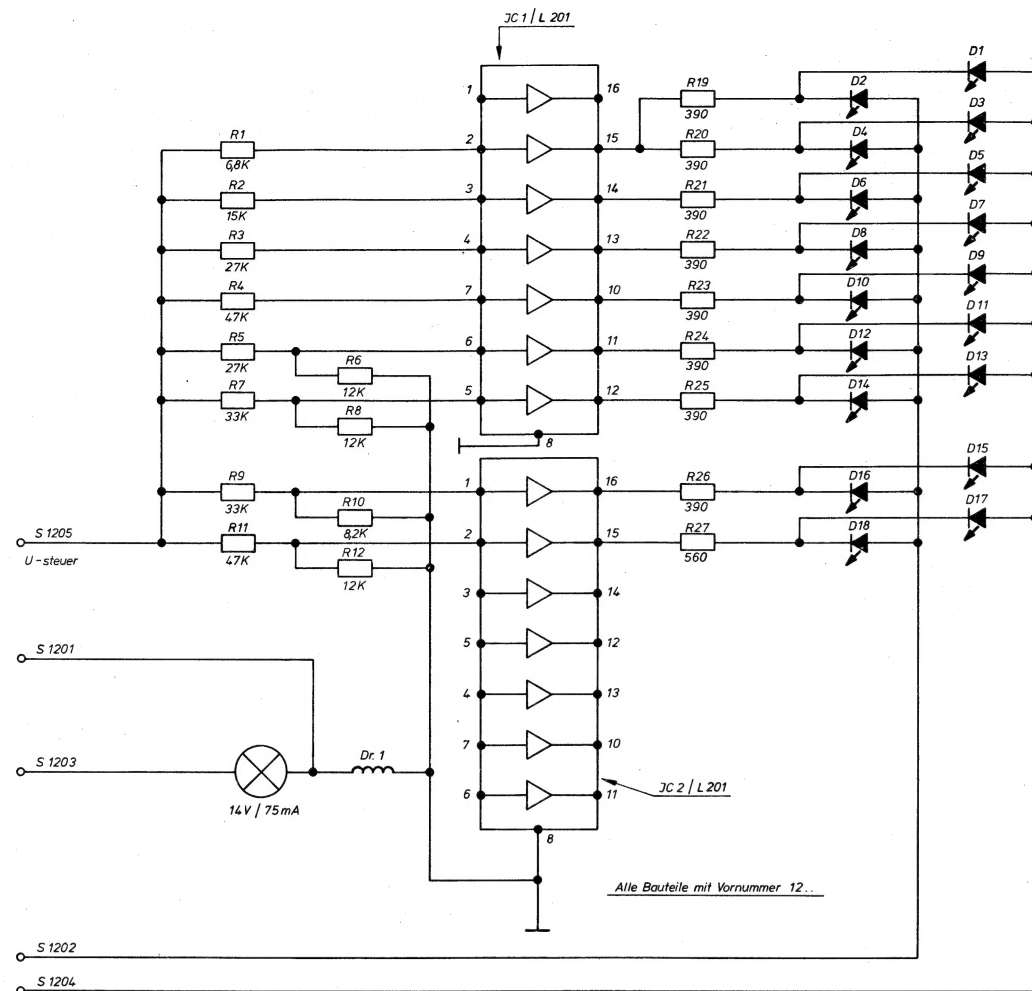





Aussteuerungsanzeige

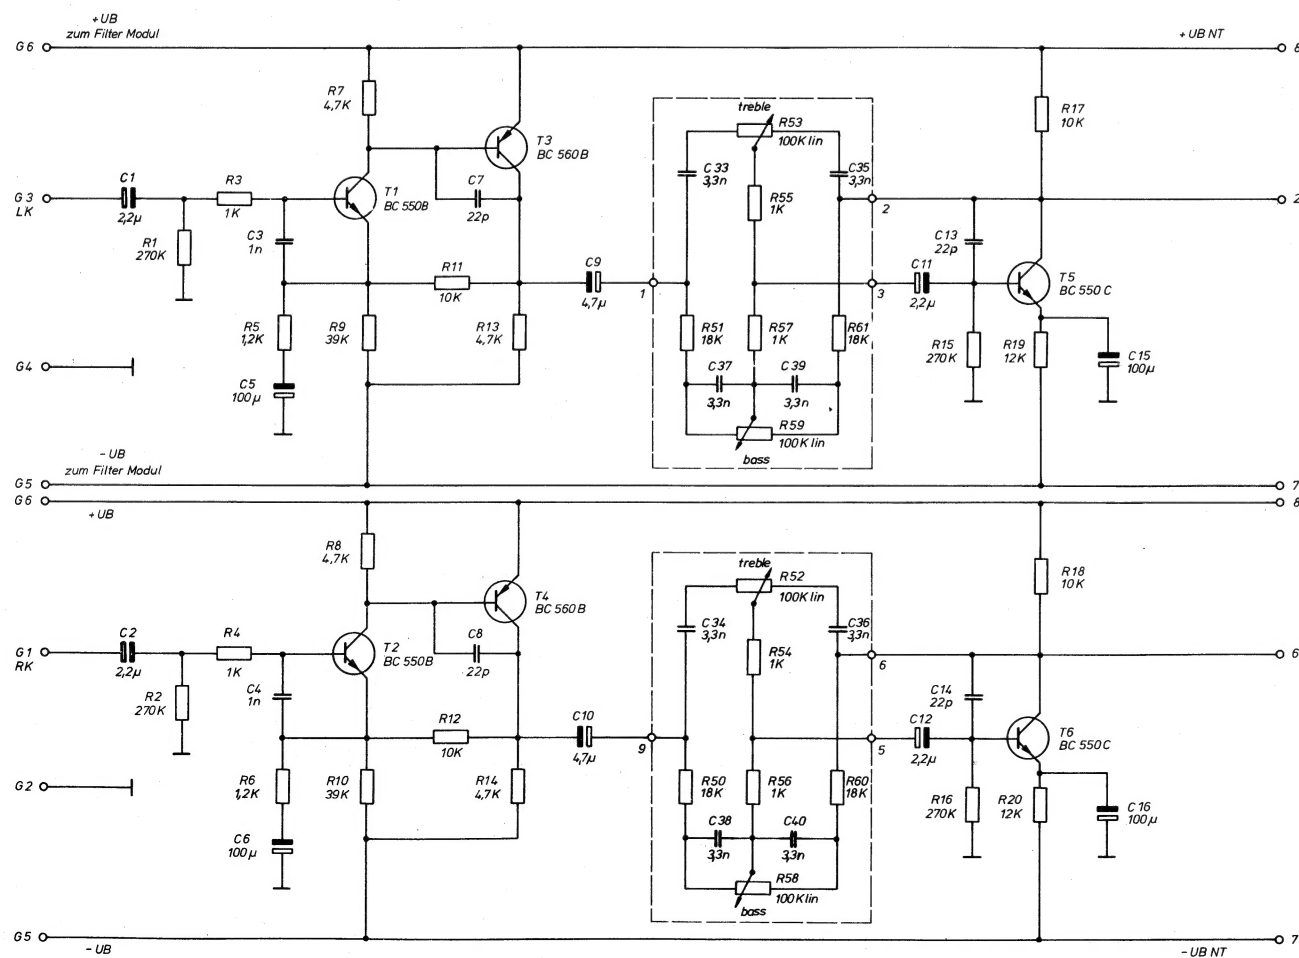





Klangsteller

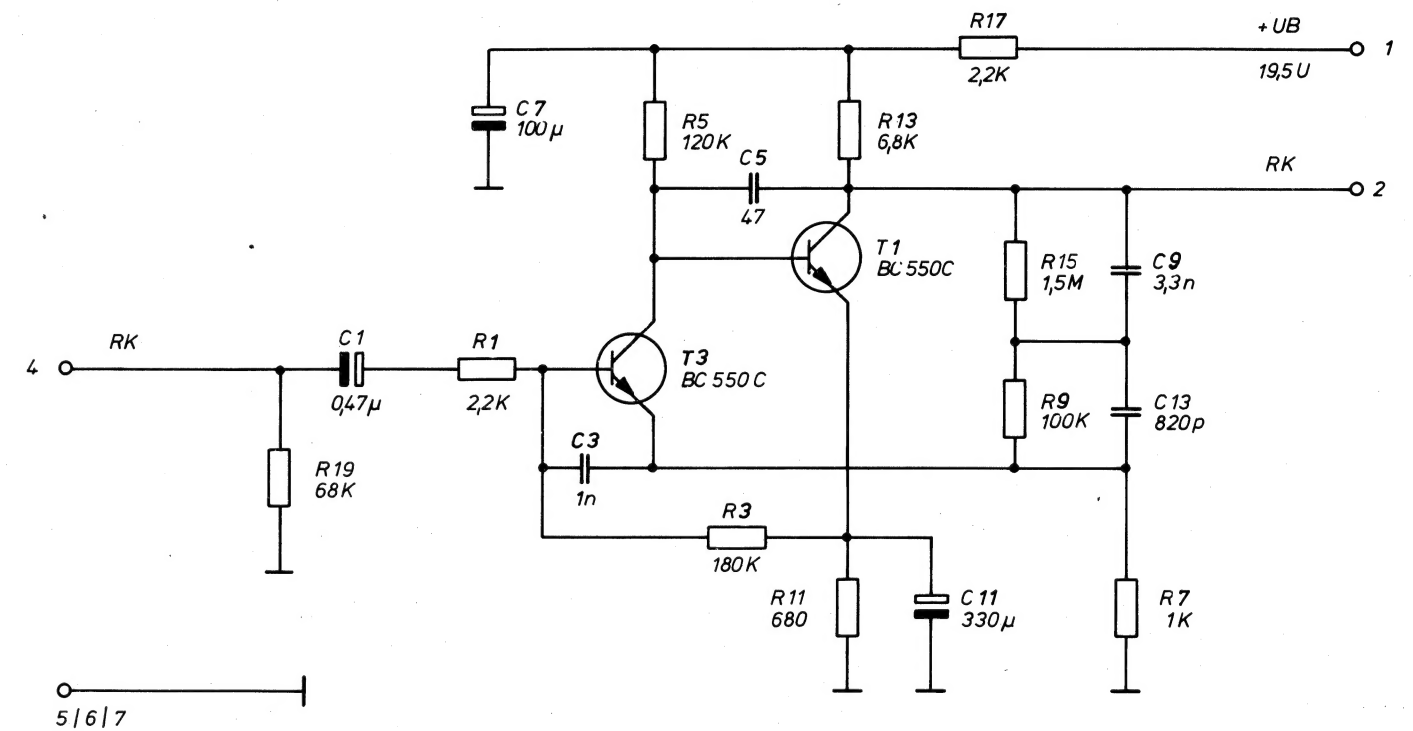


Entzerrer-Vorverstärker

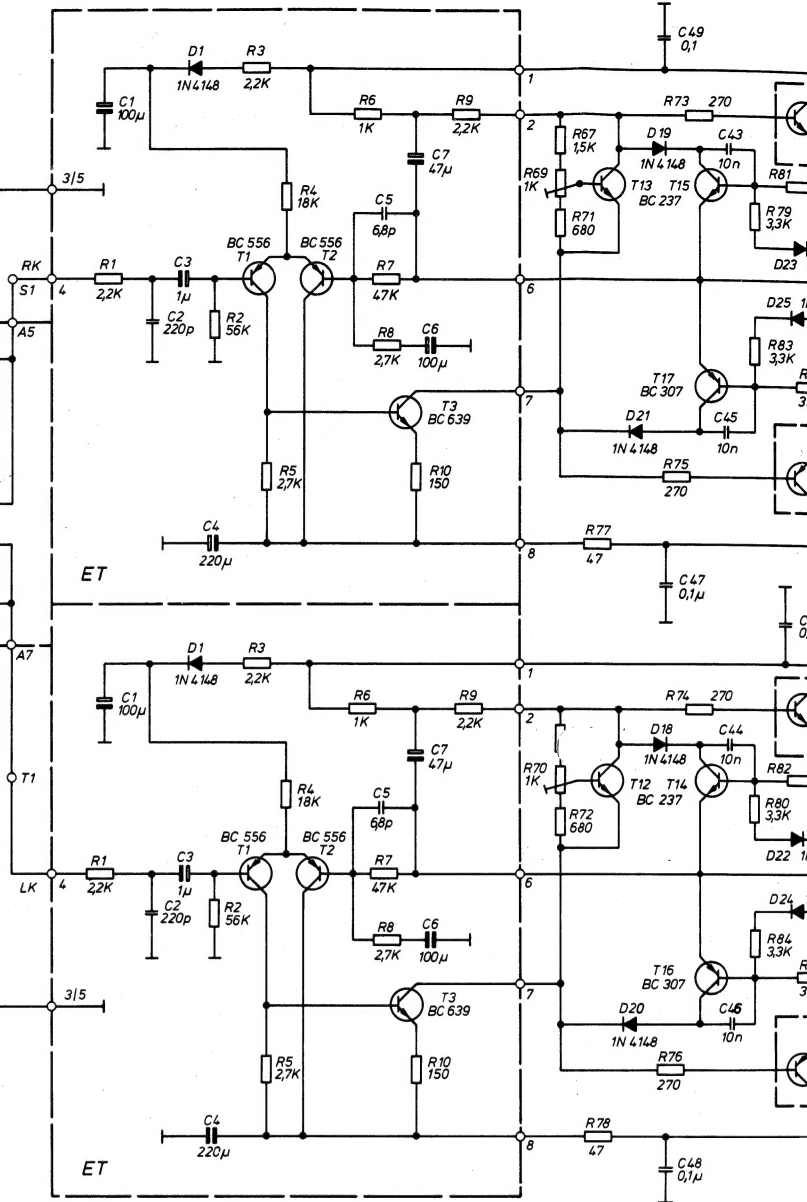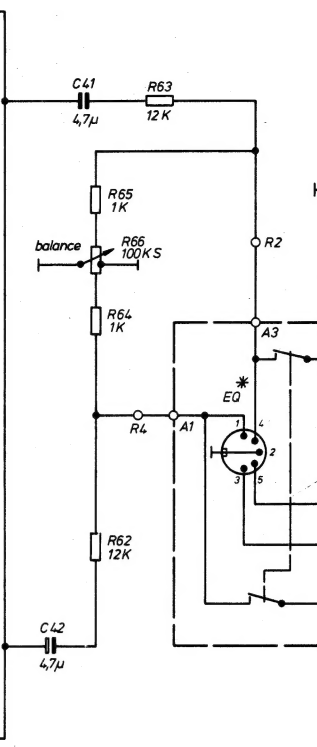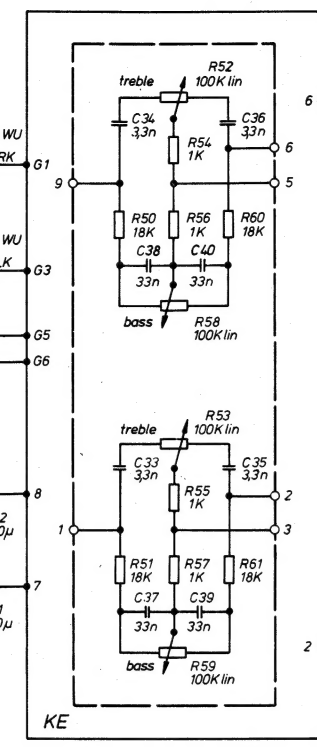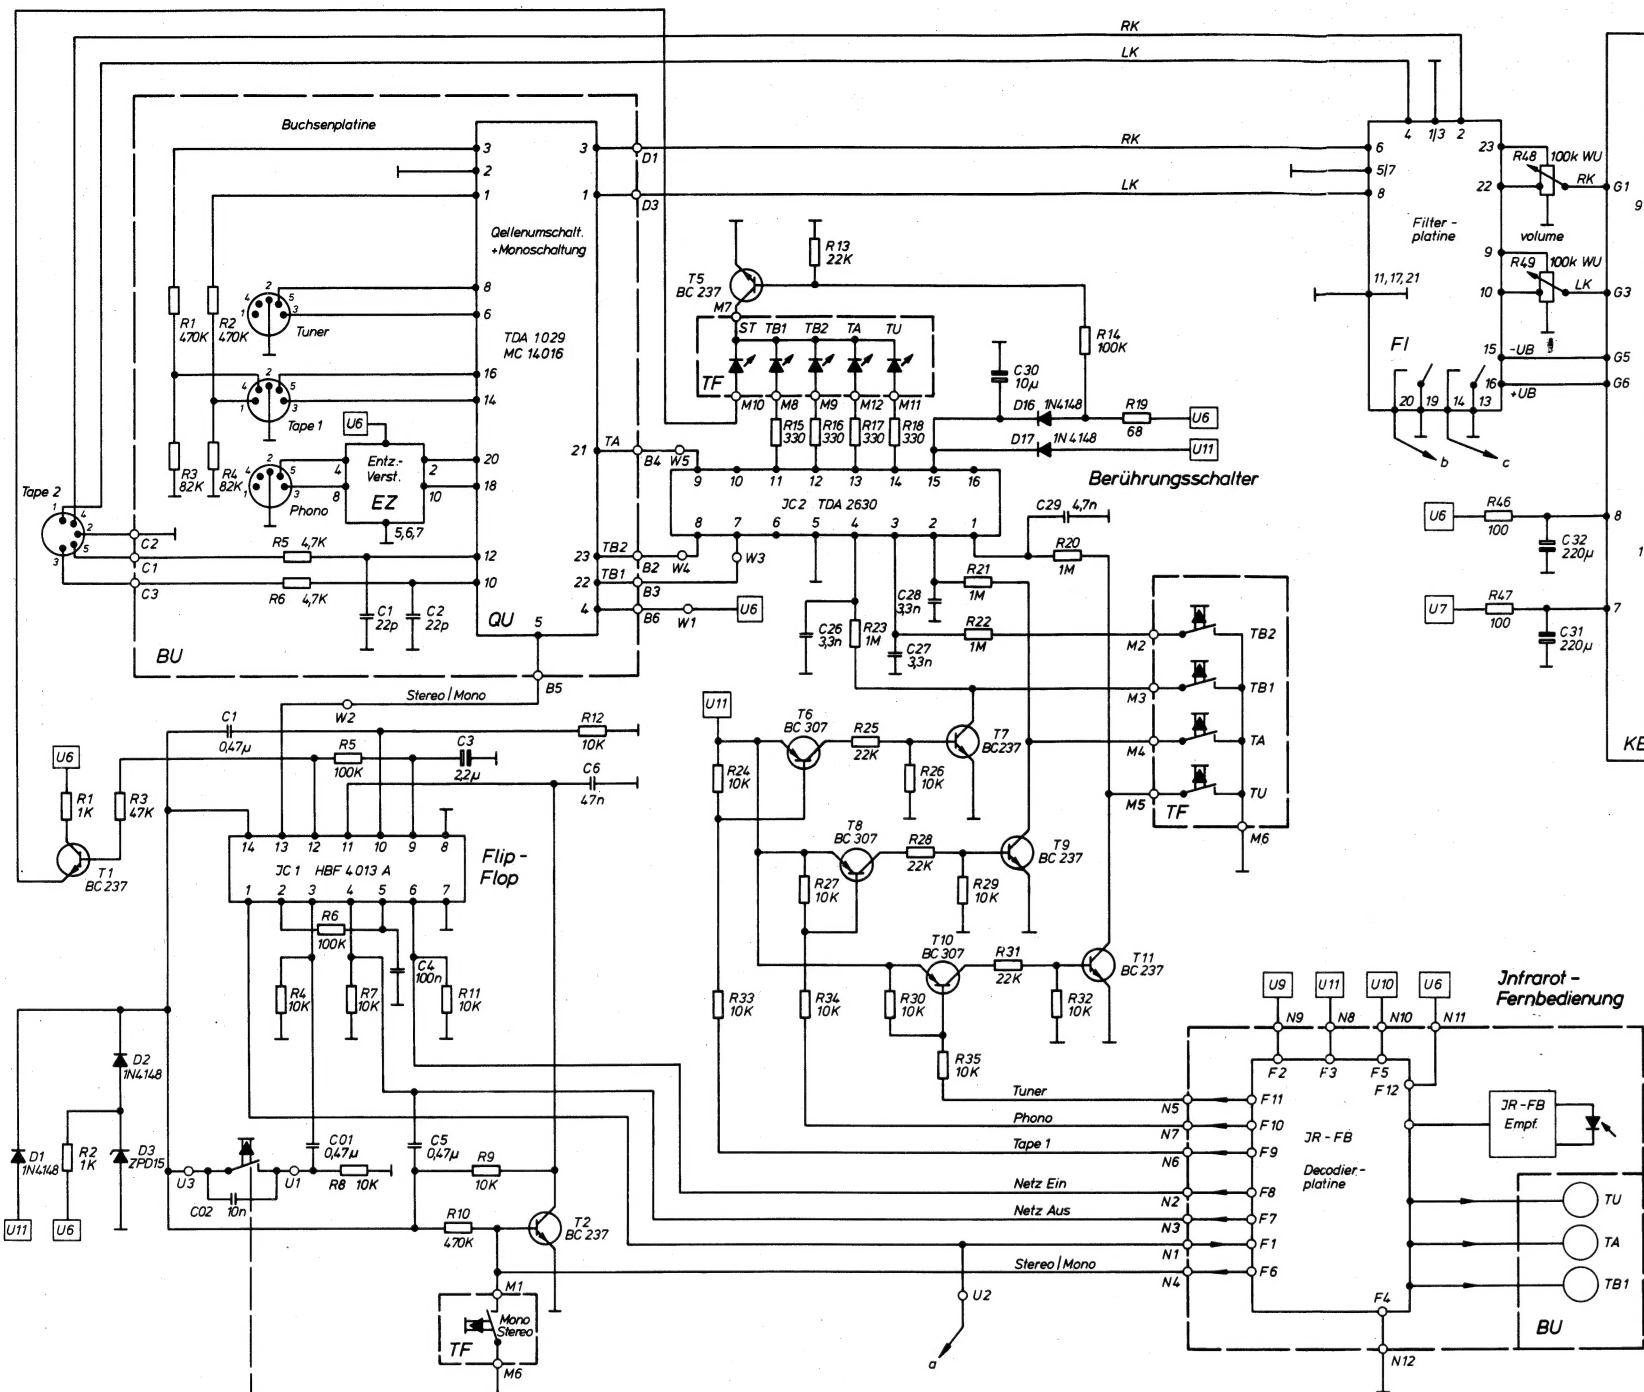


TU = Tuner
TA = Phono
TB1 = Tape 1
TB2 = Tape 2

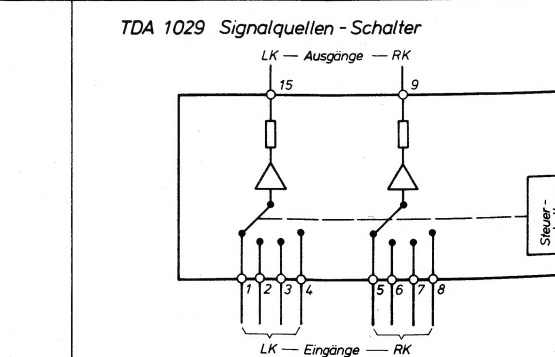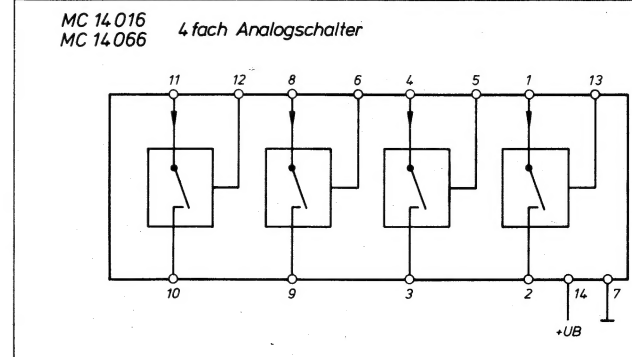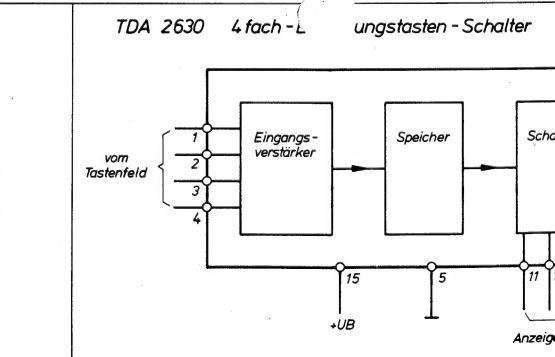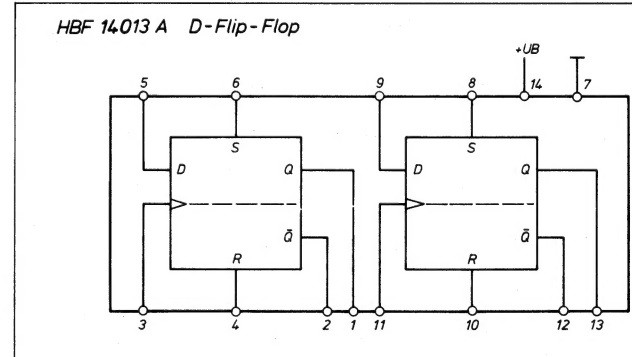

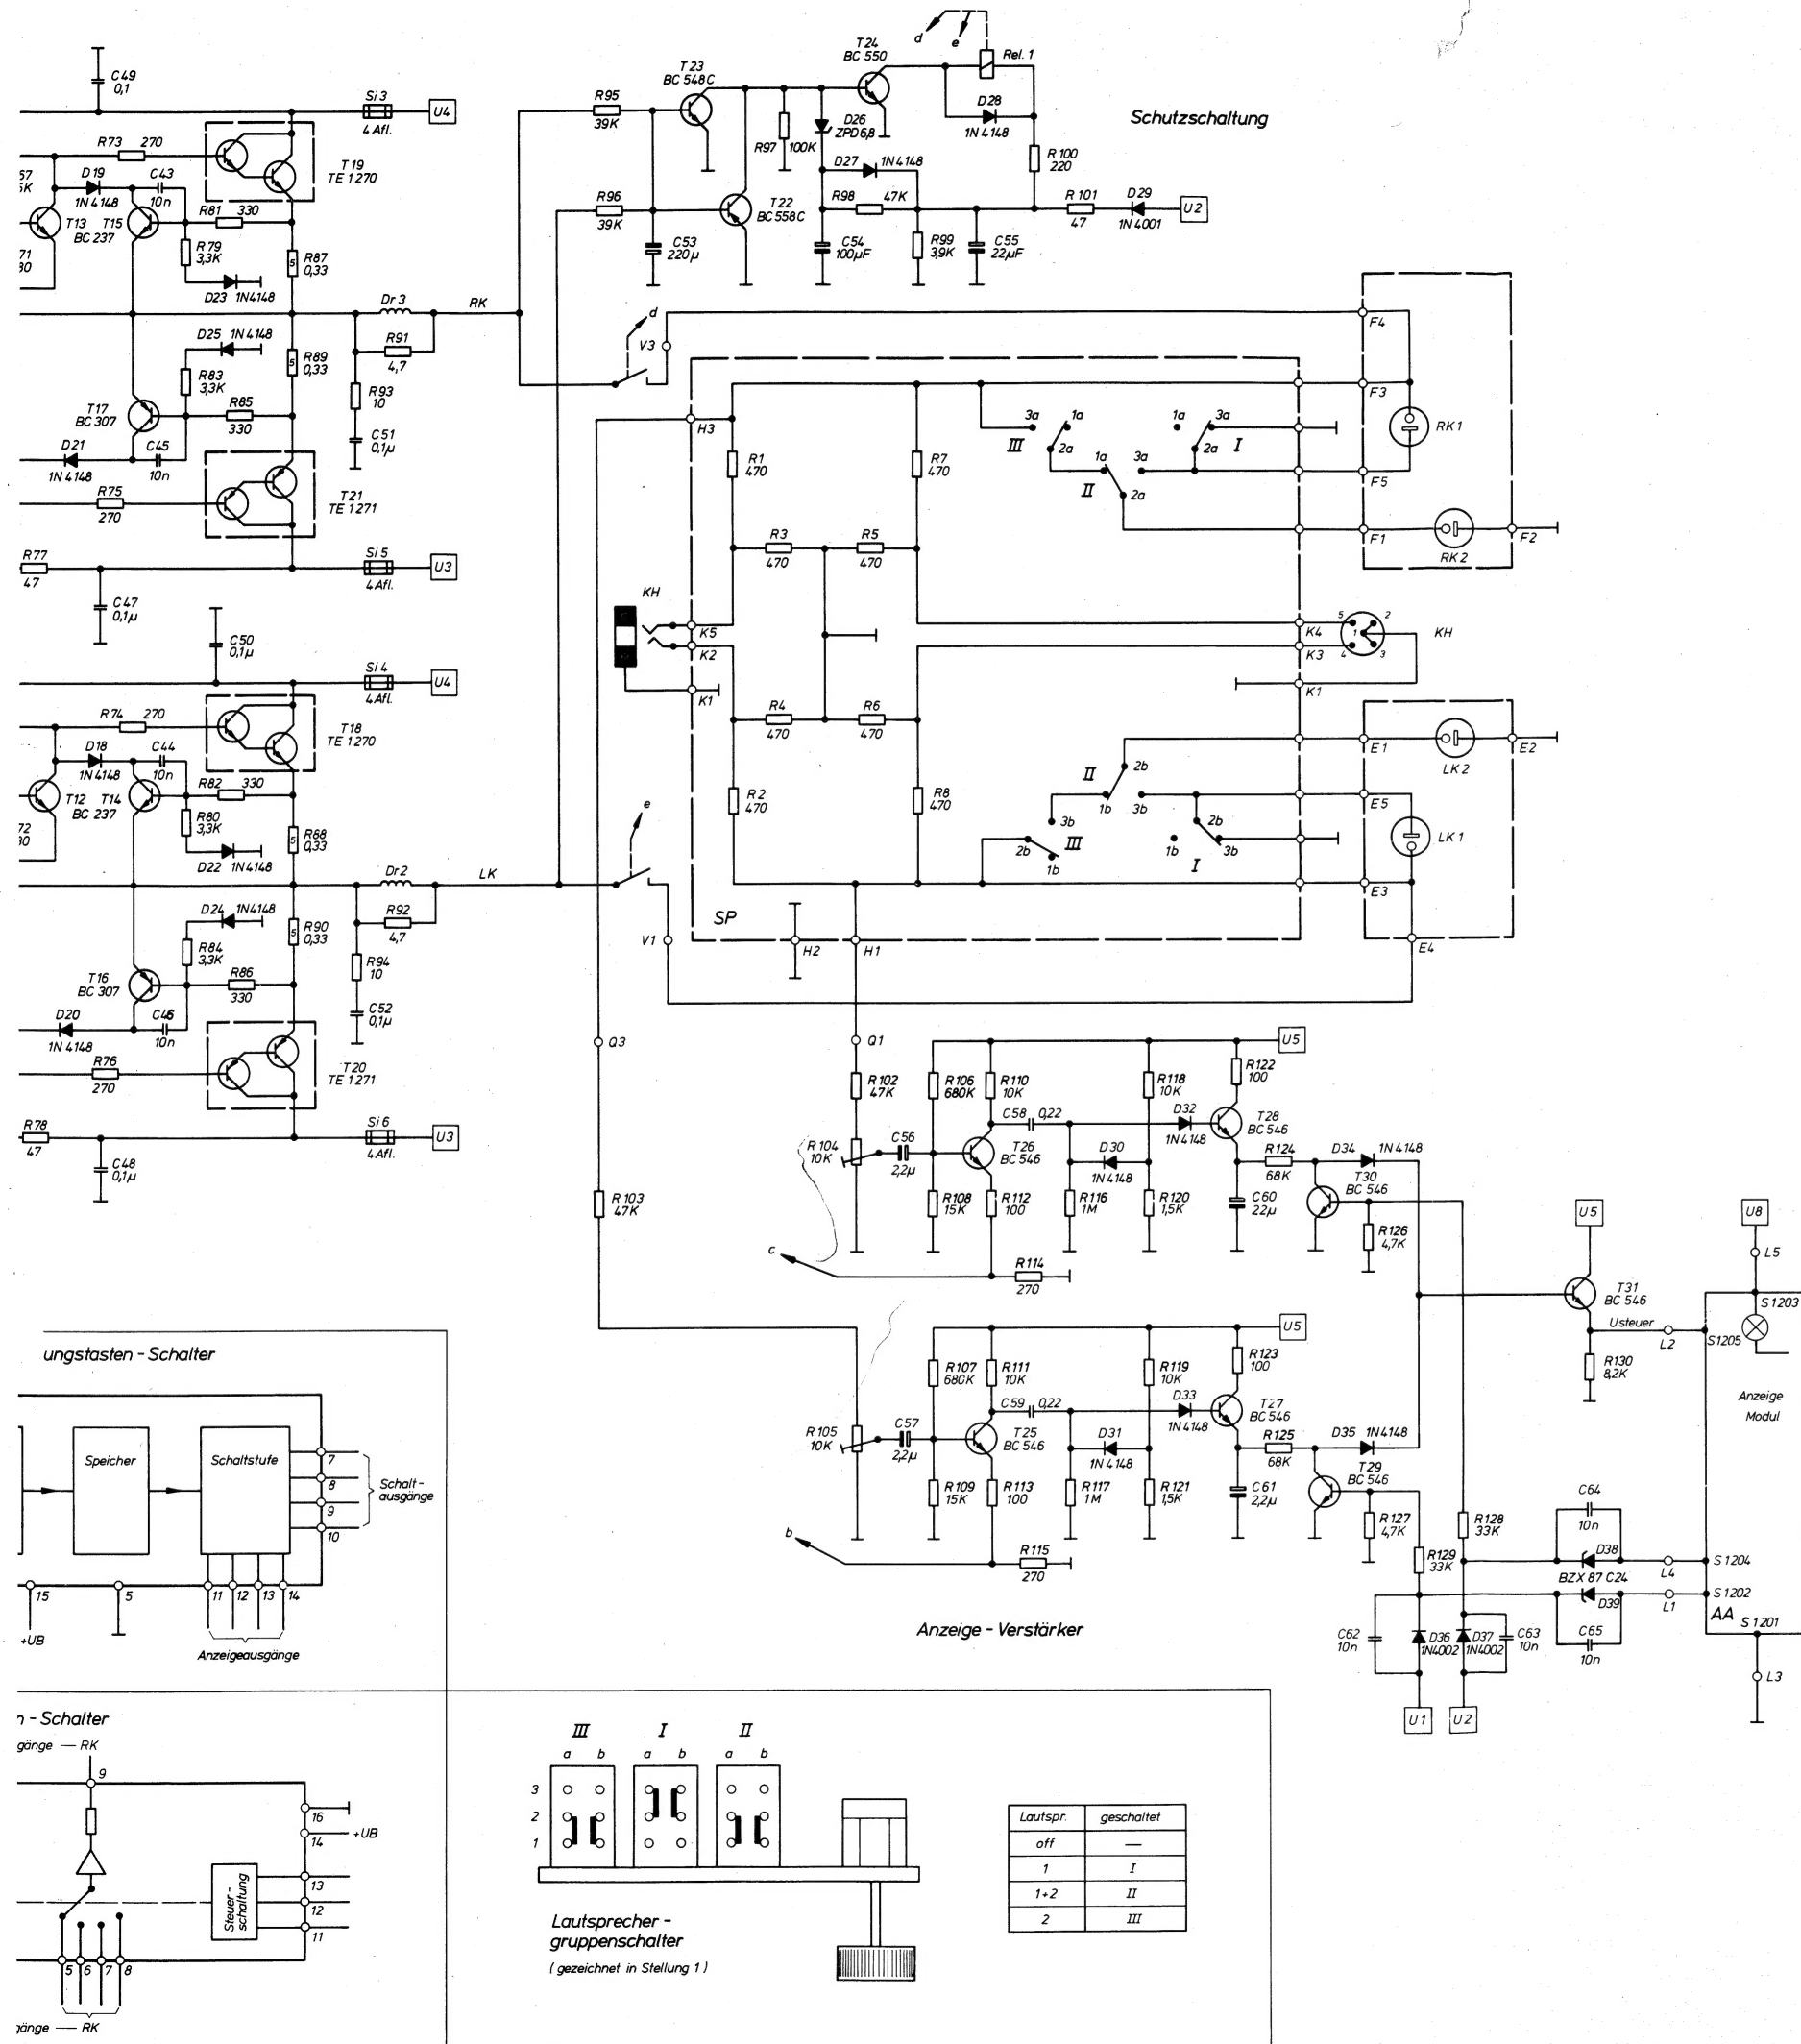


Vorläufiges Schaltbild

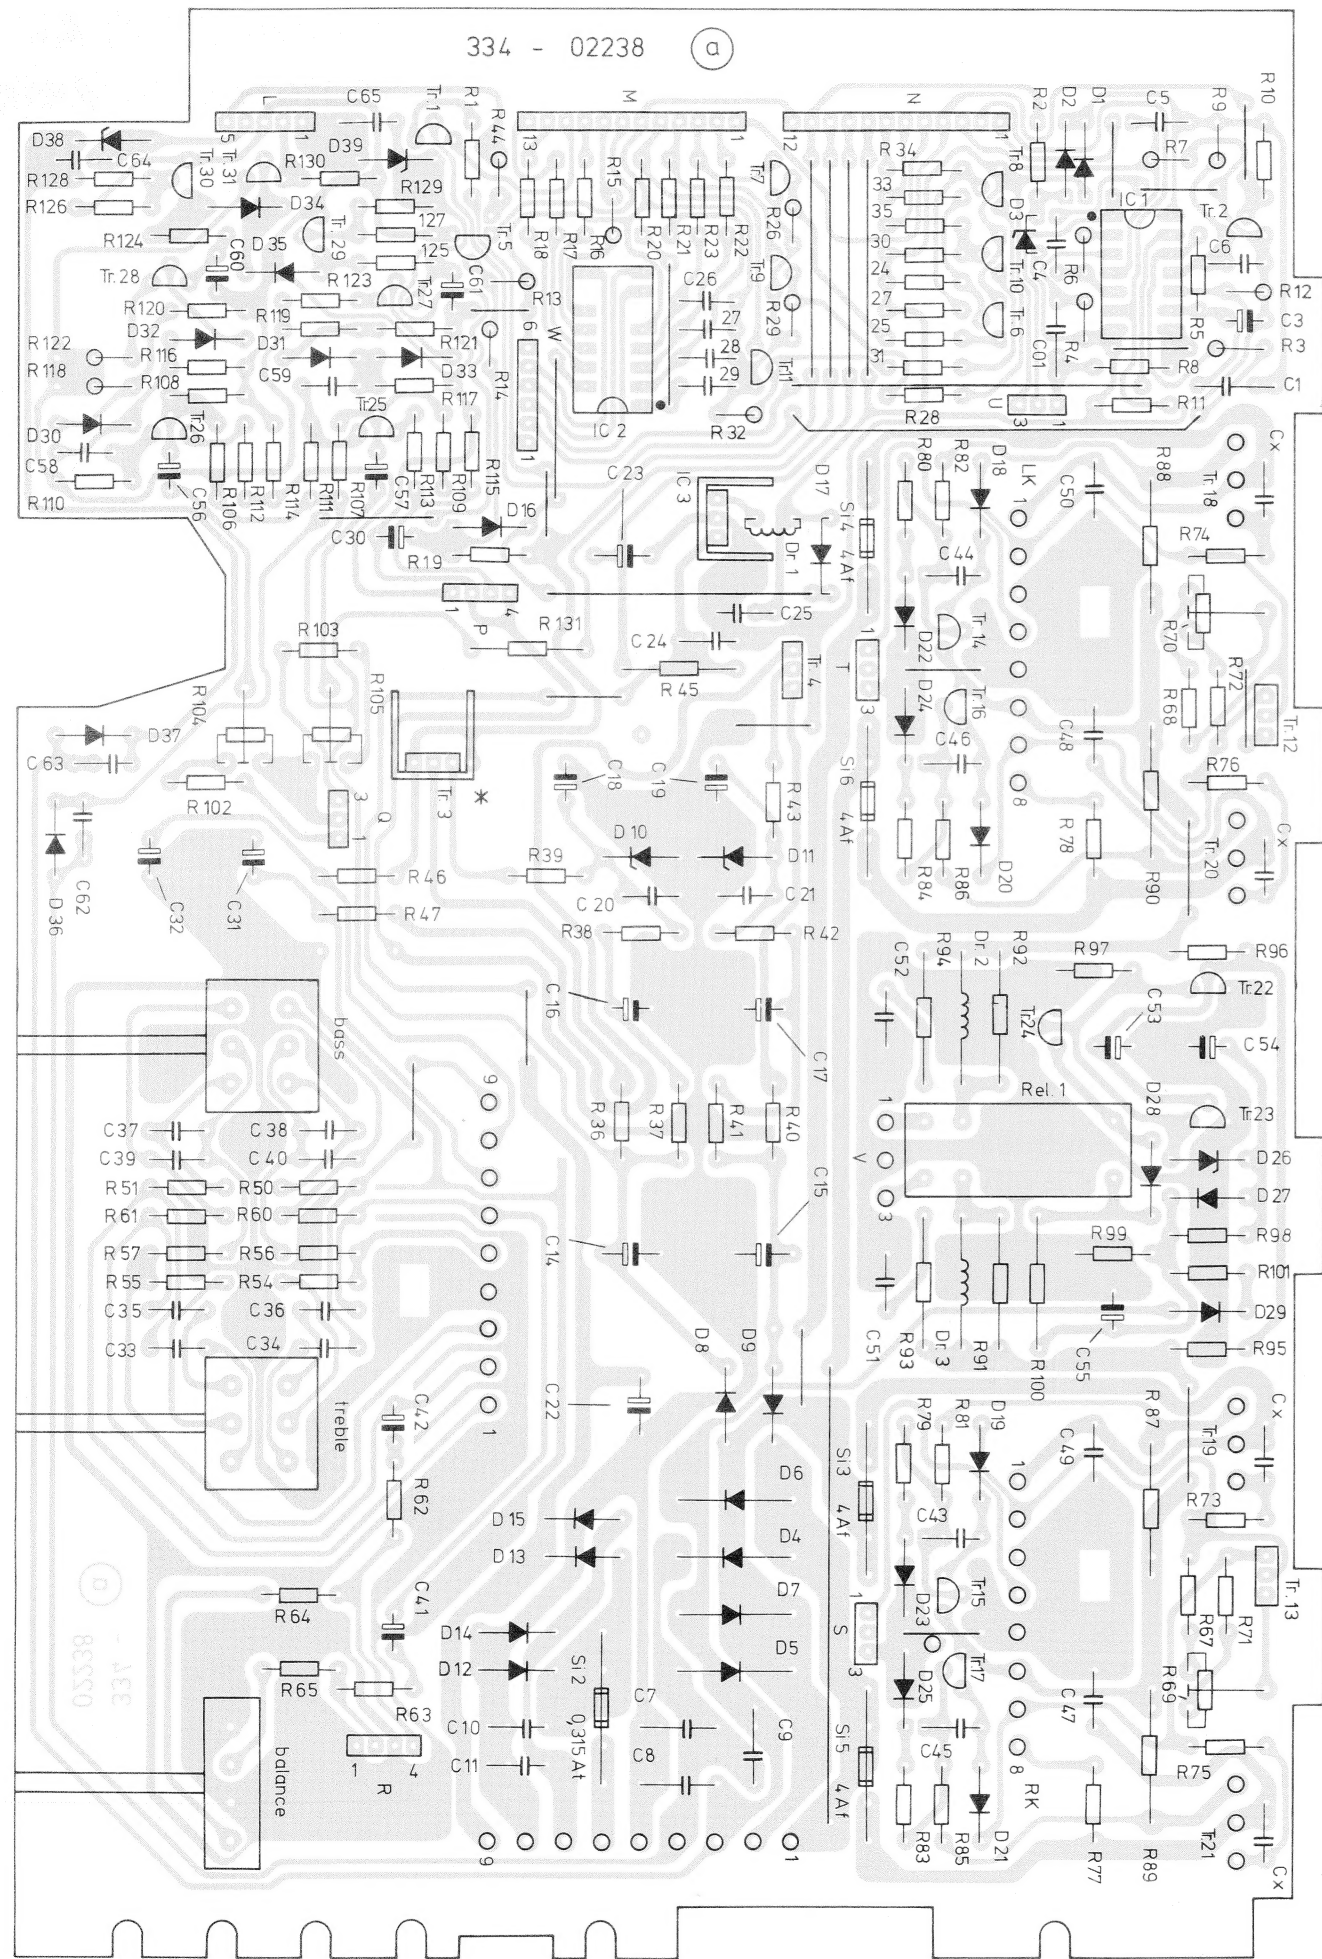


NF-Grundplatine


Änderung vorbehalten.

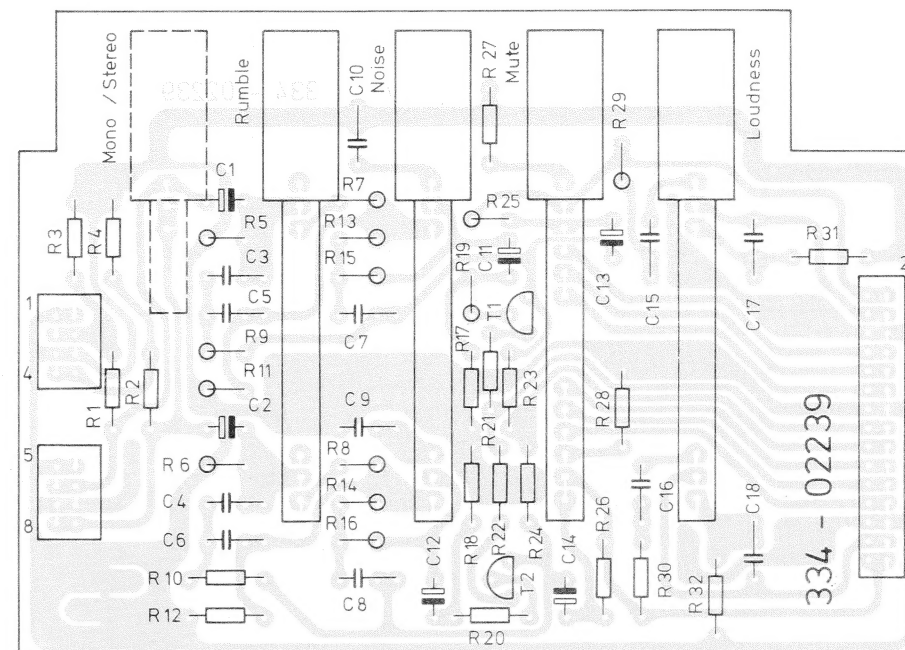


Schalterplatine

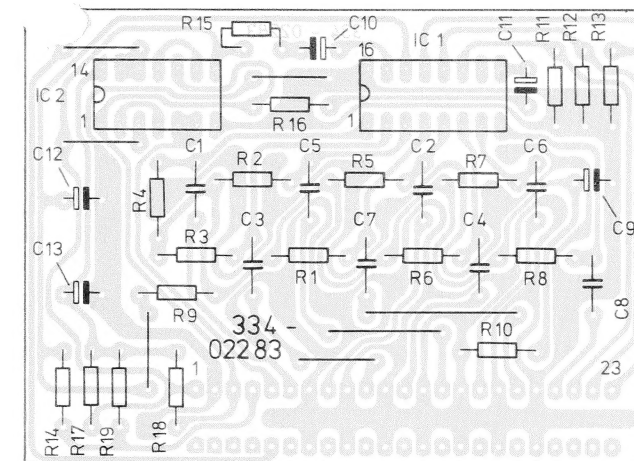


Quellenumschaltung

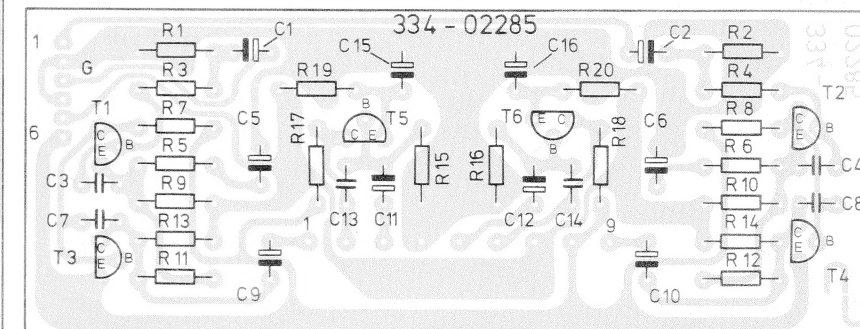


Filterplatine

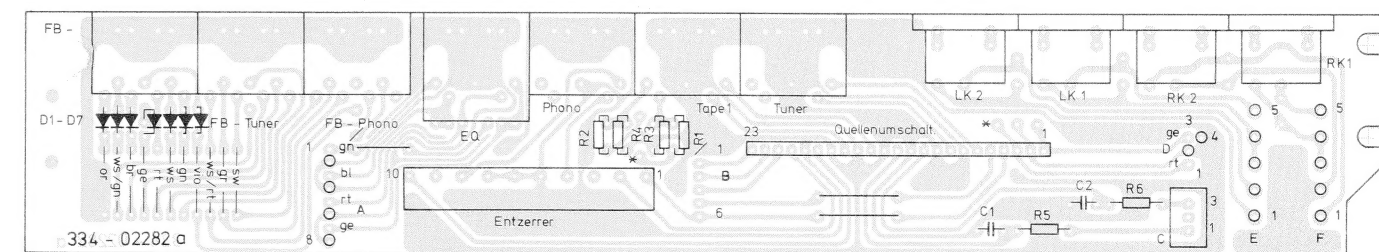


Buchsenplatine

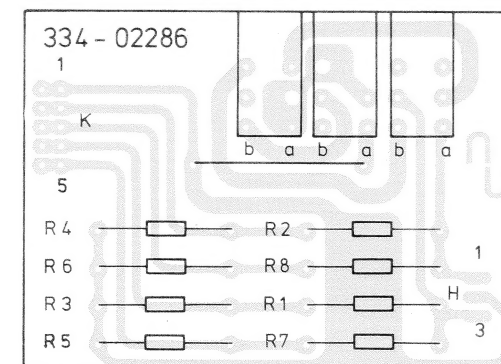


Schalterplatine (Lautsprecher)

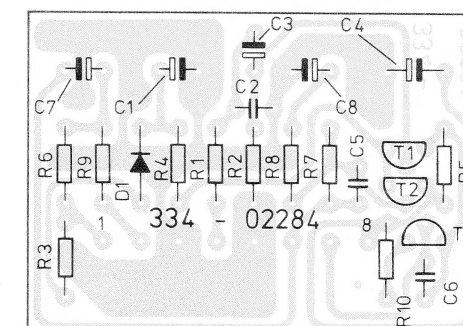


Endstufenplatine

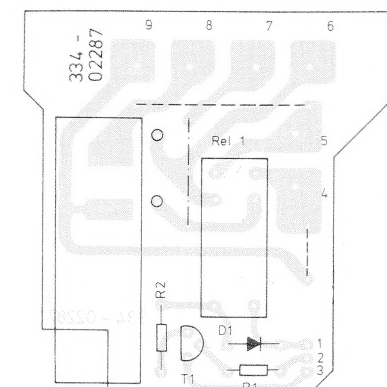

Netzschalterplatine

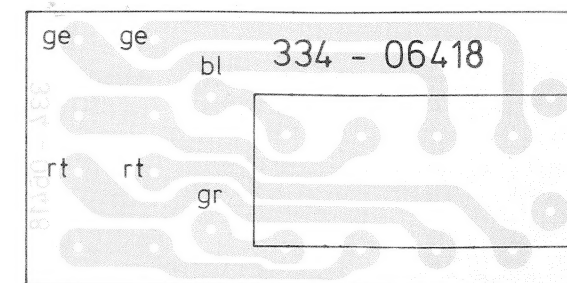

Lautstärkereger

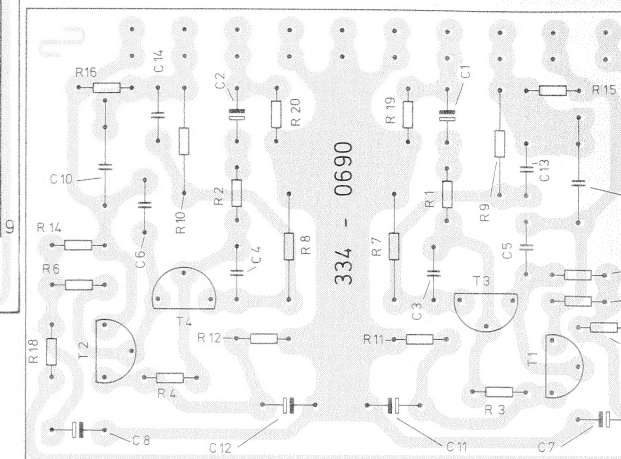

Entzerrer



LED-Anzeigeplatine